








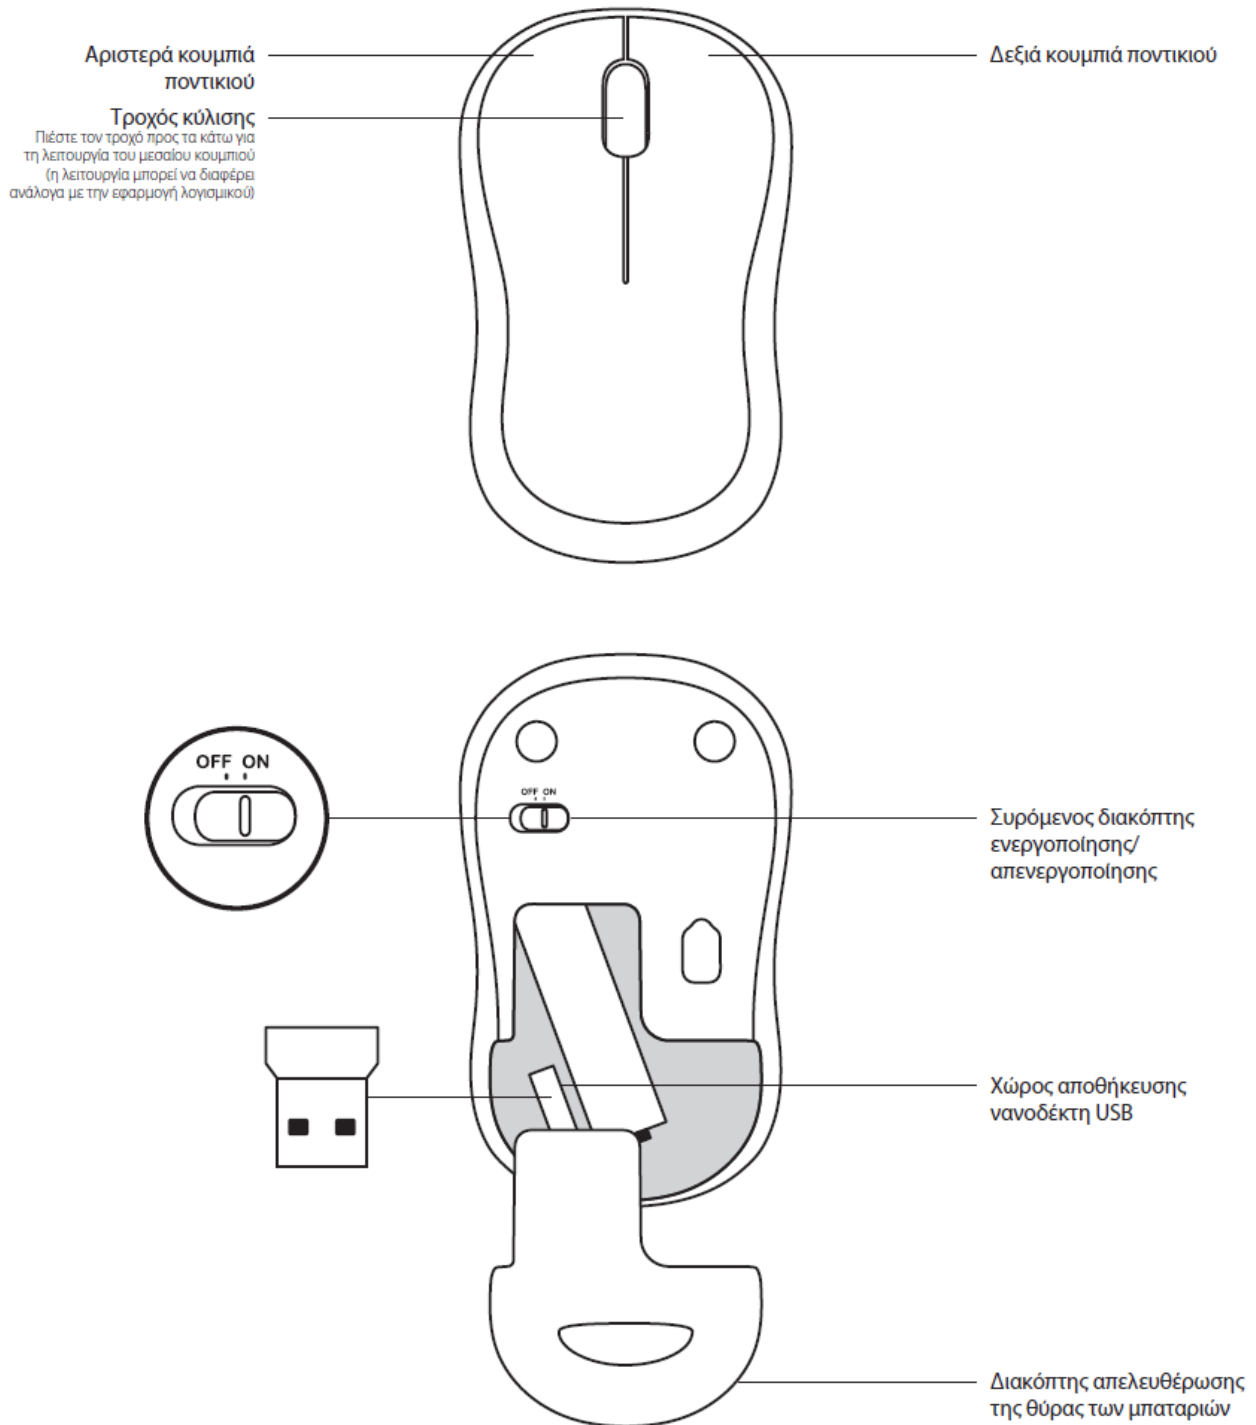


## ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ




## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Πλήκτρα συντόμευσης			
	Αναπαραγωγή / Παύση		Σίγαση ήχου
	Μείωση έντασης		Αύξηση της έντασης
	Μετάβαση στην αρχική σελίδα στο Internet		Εκκίνηση εφαρμογής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
	Θέστε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναμονής		Εκκίνηση αριθμομηχανής

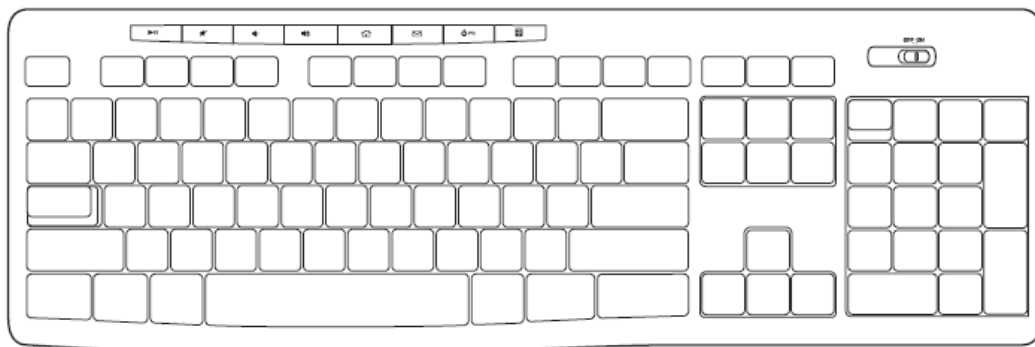

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


1. Πληκτρολόγιο Logitech K270
2. Ποντίκι Logitech M185
3. 2 μπαταρίες AAA
4. 1 μπαταρία AA
5. Νανοδέκτης USB
6. Τεκμηρίωση χρήστη




## ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ

[www.logitech.com/support/mk270](http://www.logitech.com/support/mk270)


1

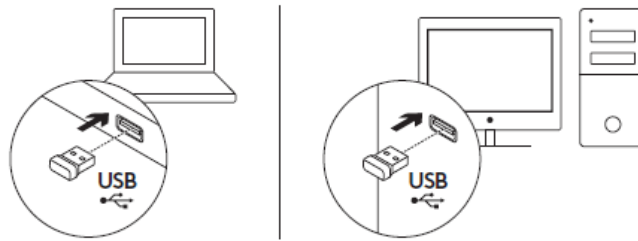

2

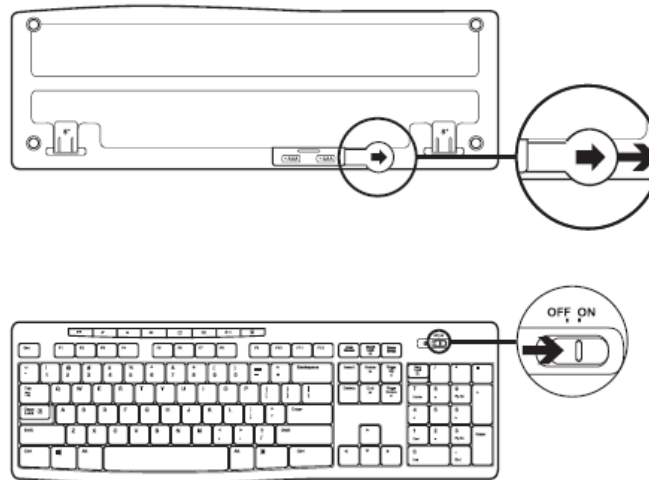

3

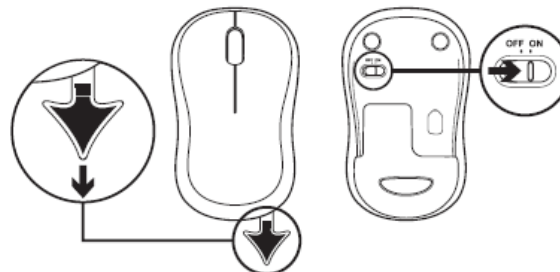

## **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**

### **Πληκτρολόγιο:**

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 22,75 mm x 441,53 mm x 149 mm

Βάρος πληκτρολογίου (με την μπαταρία): 495 g

Βάρος πληκτρολογίου (χωρίς την μπαταρία): 480 g

### **Ποντίκι:**

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 38,6 mm x 59,8 mm x 99,5 mm

Βάρος ποντικιού (με την μπαταρία): 73,4 g

Βάρος ποντικιού (χωρίς την μπαταρία): 50,4 g

### **Dongle:**

Ύψος x Πλάτος x Βάθος: 6 mm x 14 mm x 19 mm

Βάρος: 2 g

## **ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Windows® 10 ή νεότερες εκδόσεις, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP

Chrome OS™

Θύρα USB

Σύνδεση στο Internet (για τη λήψη του προαιρετικού λογισμικού)